

CZYNNOŚCI KONTROLNO-OBSŁUGOWE YAMAHA MT-03



OŚWIETLENIE POJAZDU

KONTROLKI



**ŚWIATŁA MIJANIA - BRAK KONTROLKI
NA EKRANIE**



ŚWIATŁA DROGOWE



KIERUNKOWSKAZ PRAWY



KIERUNKOWSKAZ LEWY



ŚWIATŁA AWARYJNE

ŚWIATŁA POZYCYJNE / POSTOJOWE



ŚWIATŁA POZYCYJNE
WŁĄCZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE
PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA
W POZYCJĘ "ZAPŁON"



ŚWIATŁA MIJANIA



ŚWIATŁA WŁĄCZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE
PO URUCHOMIENIU SILNIKA I USTAWIENIU
PONIŻSZEGO PRZEŁĄCZNIKA
W ODPOWIEDNIĄ POZYCJĘ



ŚWIATŁA DROGOWE



ŚWIATŁA WŁĄCZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE
PO URUCHOMIENIU SILNIKA I USTAWIENIU
PONIŻSZEGO PRZEŁĄCZNIKA
W ODPOWIEDNIĄ POZYCJĘ



KIERUNKOWSKAZ PRAWY

Lampa przednia



Lampa tylna



ŚWIATŁA MOŻNA WŁĄCZYĆ
PO PRZEKREĆNIU KLUCZYKA
W POZYCJĘ "ZAPŁON"



KIERUNKOWSKAZ LEWY

Lampa przednia




Lampa tylna



ŚWIATŁA MOŻNA WŁĄCZYĆ
PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA
W POZYCJĘ "ZAPŁON"



ŚWIATŁA AWARYJNE

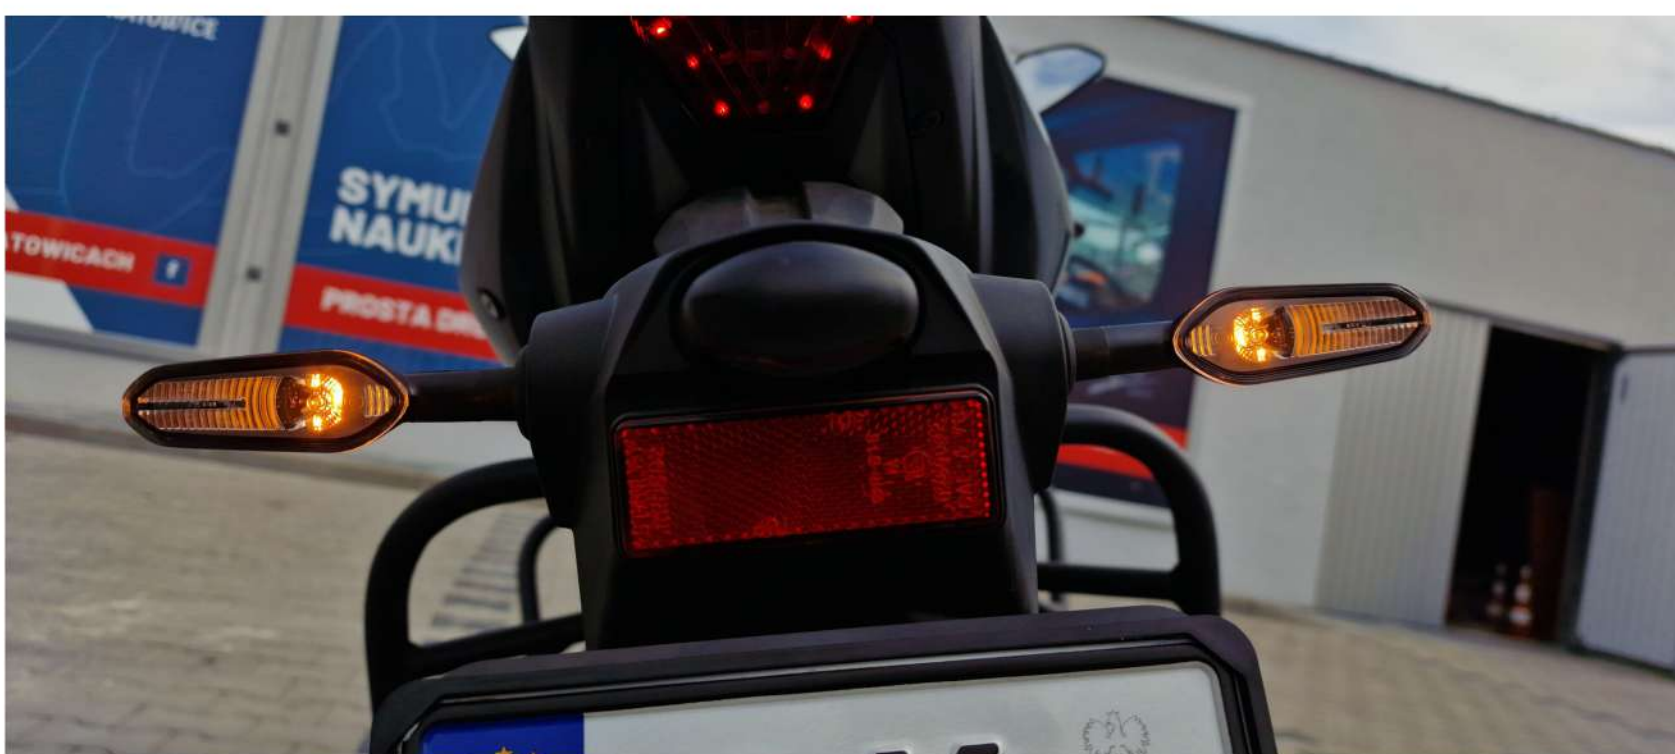

HAMOWANIA - STOP



**ŚWIATŁA MOŻNA WŁĄCZYĆ
PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA W POZYCJĘ "ZAPŁON"**

CZYNNOŚCI KONTROLNO-OBSŁUGOWE YAMAHA MT 03



**PŁYNY EKSPLOATACYJNE ORAZ
ŁAŃCUCH I SYGNAŁ DŹWIĘKOWY**

WSKAŹNIKI I ZBIORNIKI



1 WSKAŹNIK
POZIOMU OLEJU

2.2 ZBIORNIK
PŁYNU HAMULCOWEGO
KOŁA TYLNEGO

2.1 ZBIORNIK
PŁYNU HAMULCOWEGO
KOŁA PRZEDNIEGO

3 ZBIORNIK
PŁYNU CHŁODZĄCEGO



SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY

ŁAŃCUCH



WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU



PŁYN HAMULCOWY



PŁYN CHŁODZĄCY



SYGNAŁ DŹWIĘKOWY



KLUCZYK W POZYCJI "ZAPŁON"

